MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA SOFISTICADA CAJA

(ASÍ ES, CREAMOS UNA CAJA TAN MARAVILLOSA, QUE VIENE CON INSTRUCCIONES).

ASEGÚRATE DE TENER LA CAJA CORRECTA

Este manual está diseñado para la caja de la primera edición de Exploding Kittens y de Exploding Kittens Party Pack. Para que estés seguro de tener la caja correcta, creamos esta prueba:

POR FAVOR BUSCA EN TU CAJA LA PALABRA "PRIMERA" SEGUIDA POR "EDICIÓN". SI LA ENCUENTRAS, TIENES LA CAJA DE LA PRIMERA EDICIÓN.

0

POR FAVOR BUSCA EN TU CAJA LA PALABRA "PARTY" SEGUIDA POR "PACK". SI LA ENCUENTRAS, TIENES LA CAJA DEL PARTY PACK.

Con esto concluye la prueba para determinar si tienes la caja correcta.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No te sientes en la caja.
- No ridiculices a la caja públicamente.
- No lleves a la caja a nadar.
- Todo lo demás está bien.

ABRIR LA CAJA

La caja está sellada con un imán que puedes soltar al tirar de la lengüeta frontal.

HACER QUE TU CAJA HAGA "MIAU" O UNA "FIESTA"

Primera edición: cada vez que abras tu caja, deberías escuchar un maullido.

Party Pack: cada vez que abras tu caja, deberías escuchar la conga gatuna.

Este truco se logra gracias a un sensor de luz que está inserto en la caja. Asegúrate de abrir la caja en una habitación bien iluminada para que la luz active el sonido.



LUCES

No hay luces en la caja. Esto solo es un rumor que ronda por internet. Deja de escribir quejándote de que tu caja no se ilumina. ¡Eso sería una locura! Odiamos la locura.


CAMBIAR BATERÍAS

A medida que pase el tiempo, las baterías se agotarán (completarán su ciclo de vida).

Para entregarle a tu caja superpoderes renovados, sigue los siguientes pasos:

1. Busca un destornillador de punta plana y 3 baterías tipo LR1130 y tijeras.



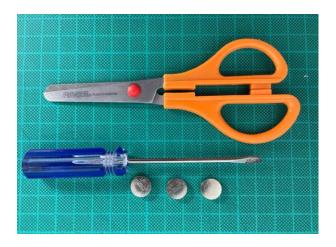

Nota: las imágenes con fondo gris muestran la caja de la Primera Edición, pero la caja Party Pack se diseñó y fabricó de la misma manera. Las fotos con fondo verde son de la versión Party Pack.

2. Localiza la ranura que está arriba de la ilustración de la caja plegada, este es el compartimento de sonido.



3. Utiliza el destornillador cuidadosamente para abrir el compartimento. (¡Ten cuidado de no romper el cartón!)



 Una vez que el compartimento esté abierto, engancha el destornillador debajo de la tapa plástica y jala con cuidado la bandeja.
También puedes dar vuelta la caja para que se deslice hacia afuera.



5. Esta es la tarjeta de sonido. Ahora debería sacarse sin dificultad.



6. Saca por completo la tarjeta de sonido de la caja.



7. Corta con cuidado el borde de la bandeja para sacar la tarjeta de sonido y el parlante.



8. Utiliza el destornillador para levantar las pestañas metálicas pequeñas que sostienen las baterías. Esto permitirá que las baterías se deslicen de su compartimento. (Cada batería solo tiene 1 pestaña que la sostiene, cada pestaña está orientada hacia afuera).





9. Utiliza el destornillador para empujar cuidadosamente la batería desde el lado opuesto de la pestaña que acabas de levantar.



10. Saca del compartimento la batería por completo.



- 11. Repite estos pasos con cada una de las baterías.
- 12. Inserta las baterías nuevas. (Las baterías son tipo: LR1130).
- 13. Utiliza el destornillador para volver a doblar las pestañas y así asegurar las baterías. En este punto la tarjeta debe volver a sonar.
- 14. Devuelve la tarjeta de sonido al compartimento de cartón. La tarjeta de sonido debe quedar hacia arriba.



15. Utiliza el destornillador para colocar el pliegue superior en su lugar. (Durante este paso podrías dañar la caja, así que ¡TEN MUCHO CUIDADO, NO TE APRESURES!).

¡AYUDA!

SI TU CAJA NO FUNCIONA, PRUEBA LO SIGUIENTE:

Asegúrate de tener la caja de la Primera Edición o del Party Pack (leer más arriba).

Asegúrate de abrir la caja en un lugar iluminado (leer más arriba).

Asegúrate de que no haya nada que obstruya el sensor de luz que está en la caja (esto no es una luz LED ni ningún tipo de luz). (Leer más arriba).